


背マット交換方法

背マットを外す

背マットの下部に手を掛けて
手前に引く
マットの下側が浮いたら
マットを上方へ持ち上げる。


※注意点

背マットを外す際は、座クッションを
取り外していない方が外し易い
です。さらに背を傾斜した
状態ですと、より外し易いです。

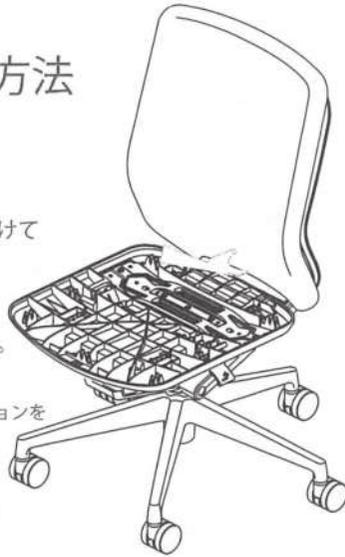

背マットを取付ける


下の図の①部分を先に掛ける
掛かったらマットを下方に押す。
マットの両端中段と下段を押し
押し込む。

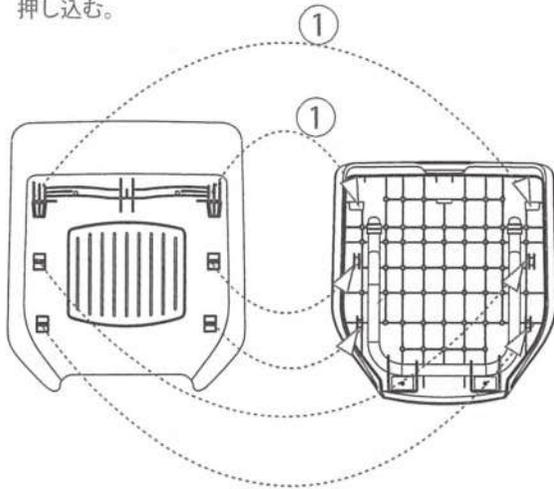

この時点で①の部分
を掛ける。



押し込むのは
4ヶ所です。

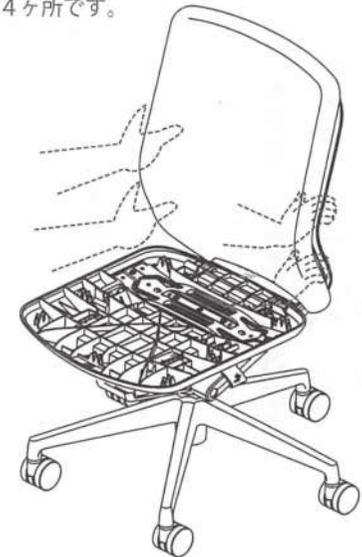

座マット交換方法

座マットを外す

座マットの奥に手をかけて
上に引き上げます。


座マットを付ける

下図の取付位置を確認し、取付位置を
合わせてから押し込んでください。


※注意点

下図の白い樹脂が正規の位置から
動いていないか確認してください
ずれている時は、
座マット裏の凸部分が入るよう図
のように中心側に寄せてください。

座マットを外す際は
背を後傾させてから
行ってください


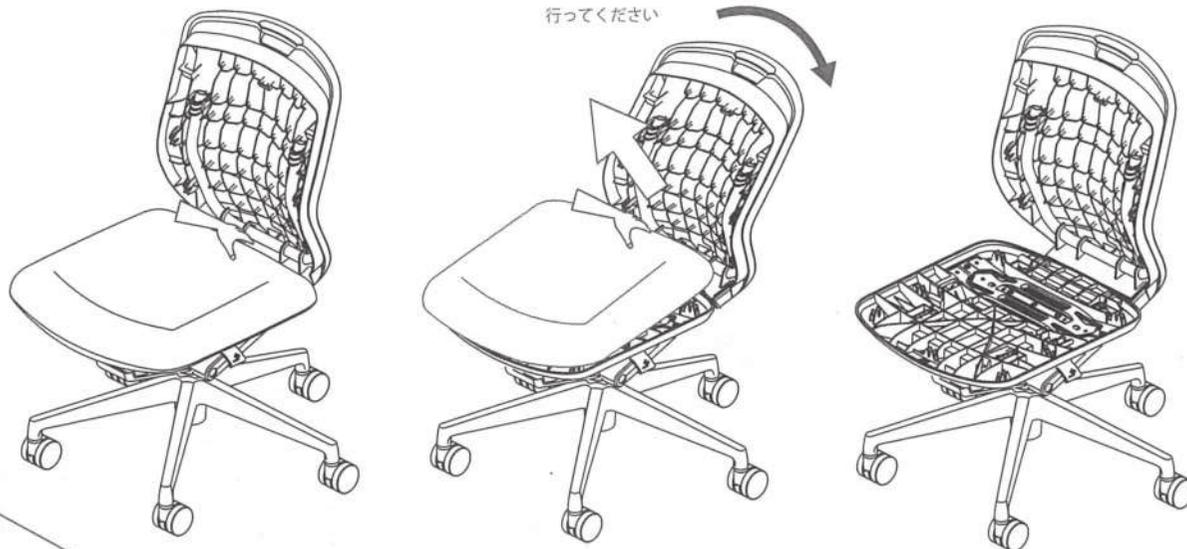


座マットの
裏側と本体取付側

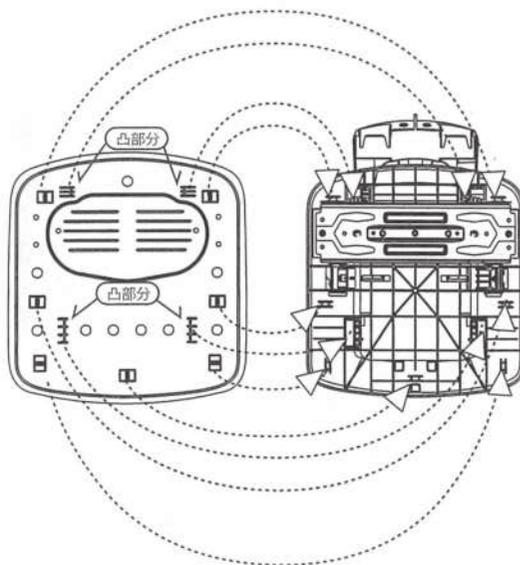


座マットを取付ける際は
背を後傾させてから行って
ください

押し込むのは
7ヶ所です

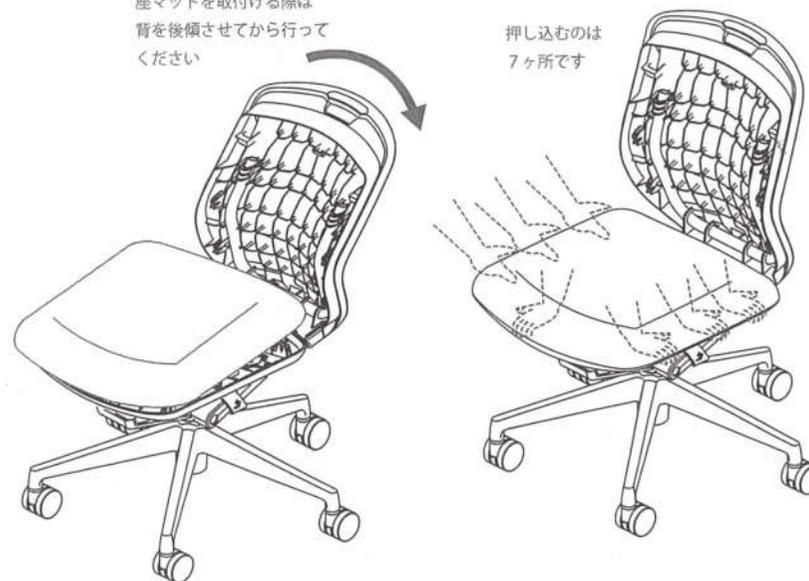

①白い樹脂がずれていたら
②白い樹脂を中心側に押込む



①白い樹脂がずれていたら
②白い樹脂を中心側に押込む

本体座部分