


背クッション


①取り外し方法



背裏樹脂カバー中央のキャップの
下面の隙間にマイナスドライバーを
差し込んでキャップをはずす。

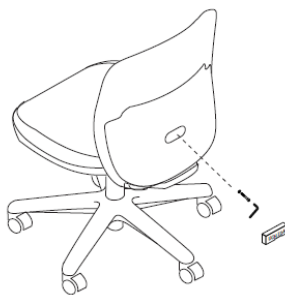


中に見える六角ボルトを
レンチを使って外す。

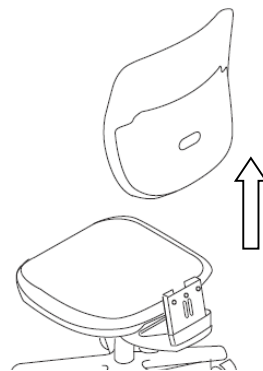


背マットを上を持ち上げ
背マットを外す。

②取り付け方法

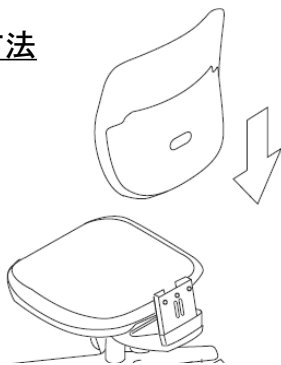


背マットを上から取り付ける。

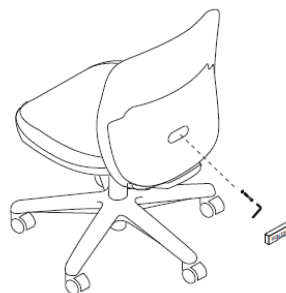


背固定ボルトを取り付ける。
緩まないようにしっかり固定
してください。
その後、キャップをはめる。

座クッション

①取り外し方法

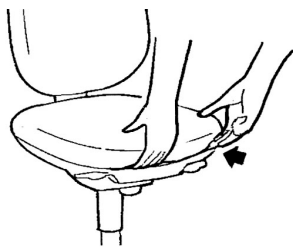


座クッション前の樹脂カバー
との間に指を入れます

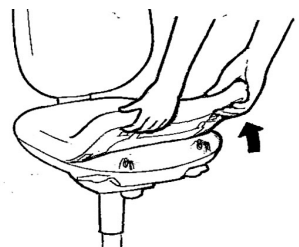


クッションを上方に
ひっぱってはがします。


②取り付け方法

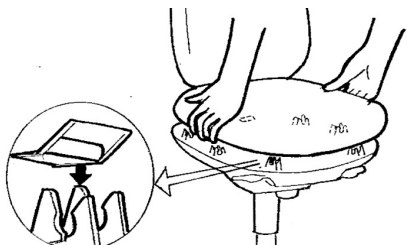

樹脂カバーのフック位置に
クッションをあわせませす。

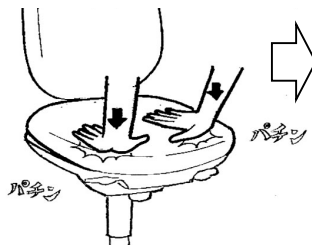

クッションと樹脂カバーを上から
手で押し付けます。
(図のように7ヶ所行ないます)

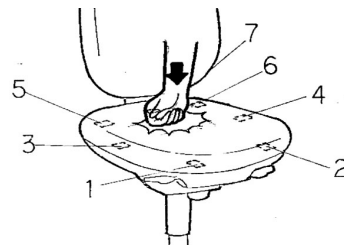

クッションがきちんと
入っているかを確認
してください。