

AJ2, Carissa 2 (UKPFシート) 座マット交換手順

| 条件 |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| i. | UKPFシートの座マット交換は下記の状態のみ対応可能です。<br>- チェア完成品の状態<br>- 座（子型番）の状態 |

座マットの取り外し方法

ステップ 1




座奥調整レバーを押すと座面をスライドさせることができます。



座奥調整レバーを押しながら、座を一番手前のポジションに移動させます。

ステップ 2

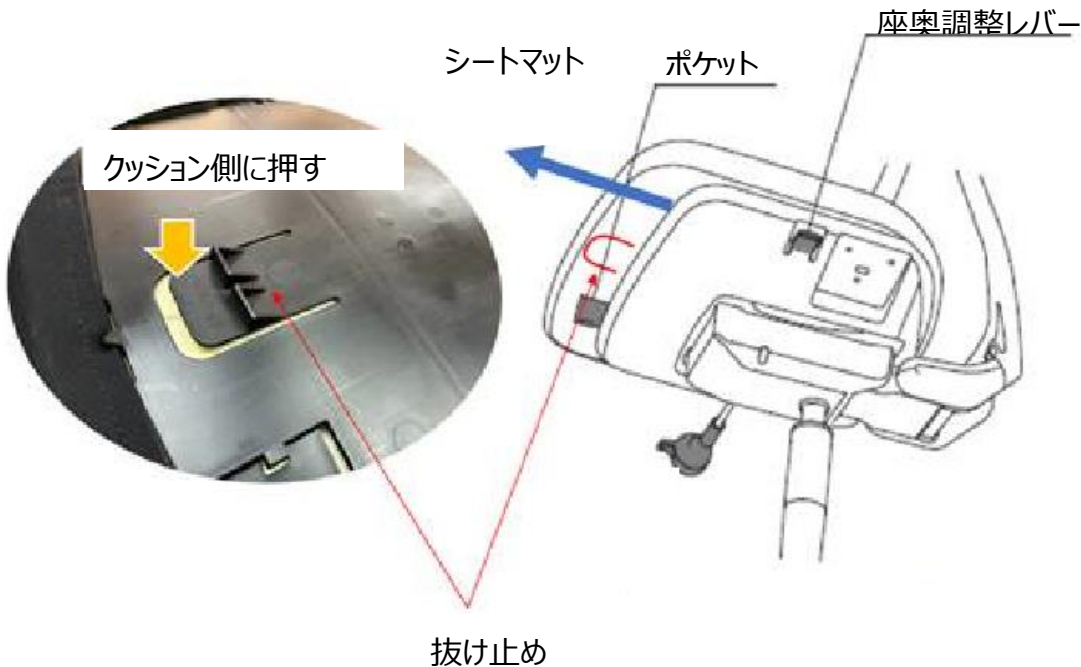


座奥調整レバーと抜け止めを押しながら、座マットを手前方向に引っ張ると座マットが外れます。


## 座マットの取り付け方法

### ステップ 3


座マット

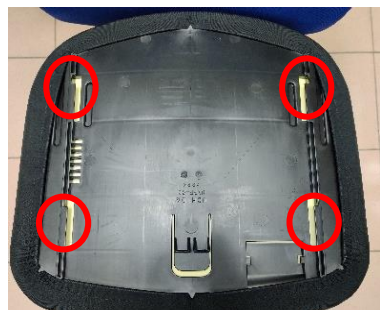

座受け

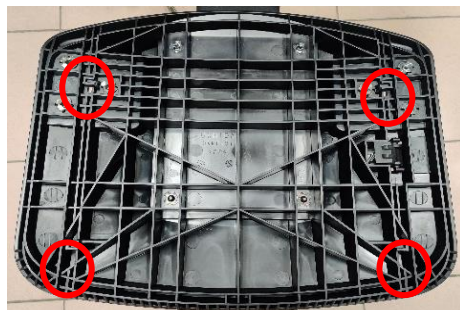

座受けのフックを座マットの  
スライド穴に合わせます。（4か所合わせます）

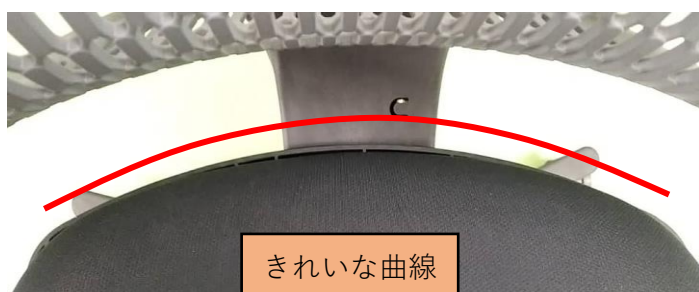


座マットが正しく取り付けられるために、  
座マットの奥側の右図のような曲線になることを  
確認します。

### ステップ 4



フックがあるポイントを押さえながら、  
座マットの上に用腕を置きます。

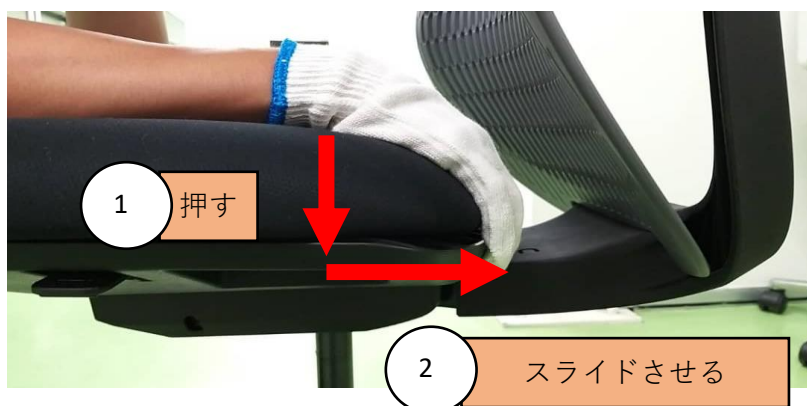

上から押しながら、カチッという音が鳴るまで  
座マットをスライドさせます。

## ステップ 5

座奥調整レバーを押しながら、座面を前後にスライドさせ、  
最奥・最手前のポジションの間で自由に動か確認をします。



最奥



最手前

以上